




■パラペット

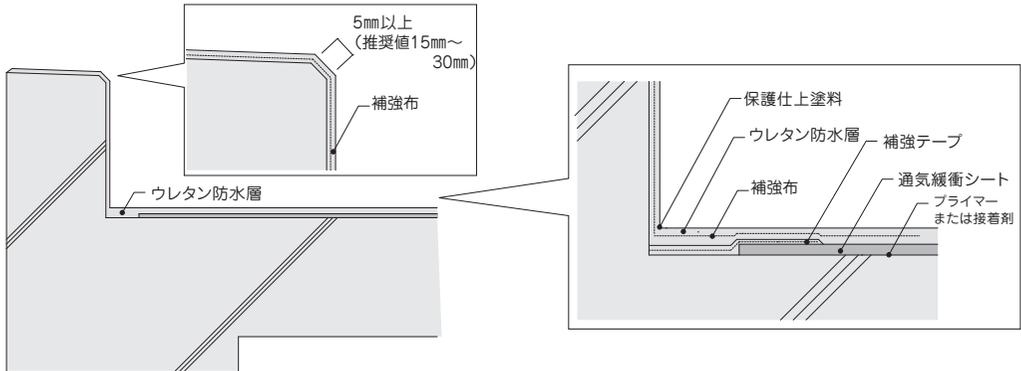


■パラペット タイル取り合い

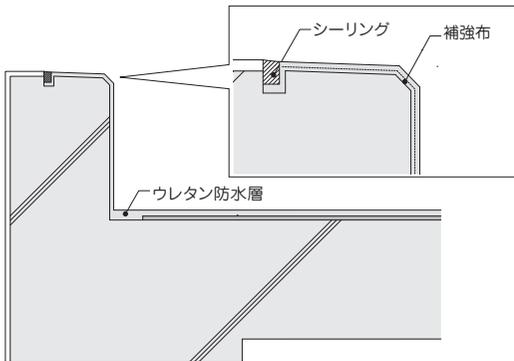


■パラペット 丸環まわり

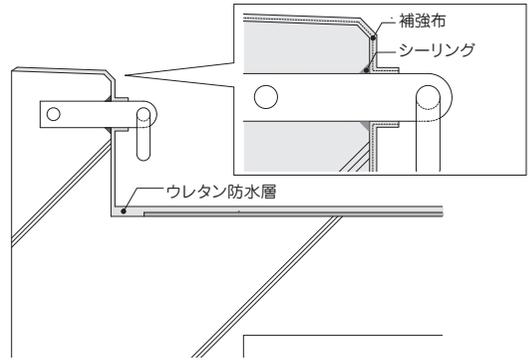


■立上り 目地設置

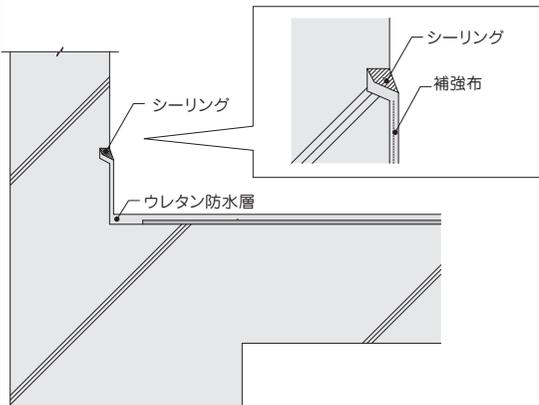


■タイル壁取り合い

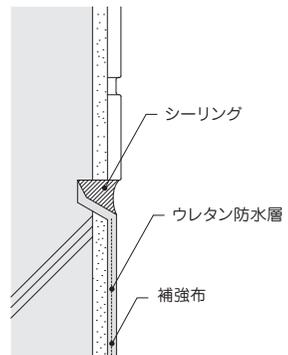


■出巾木

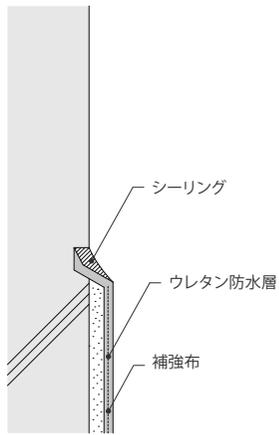


■入巾木

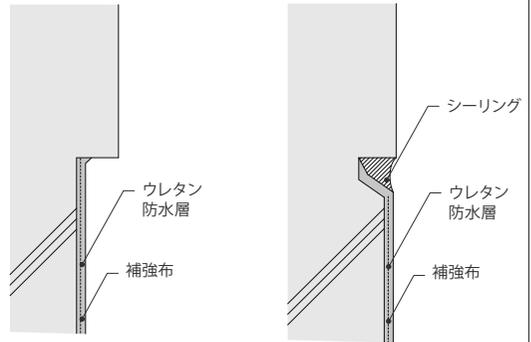


■貫通パイプ

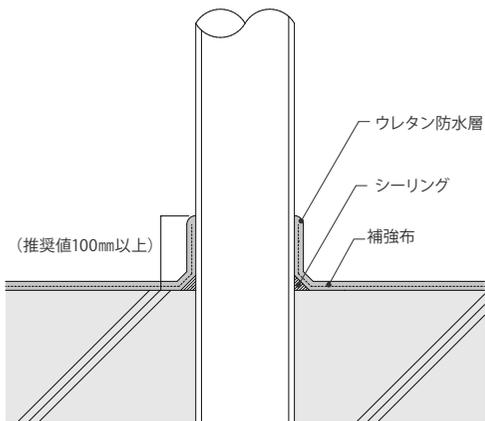


■基礎架台

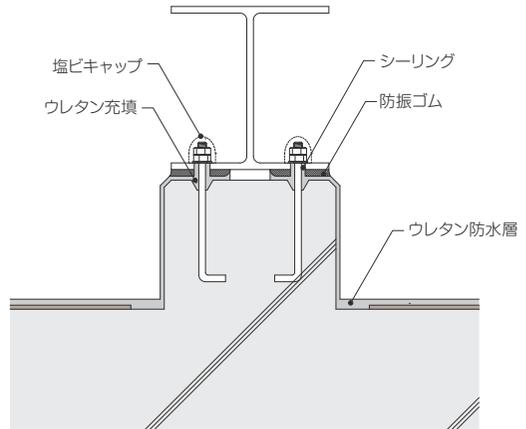


■置き基礎

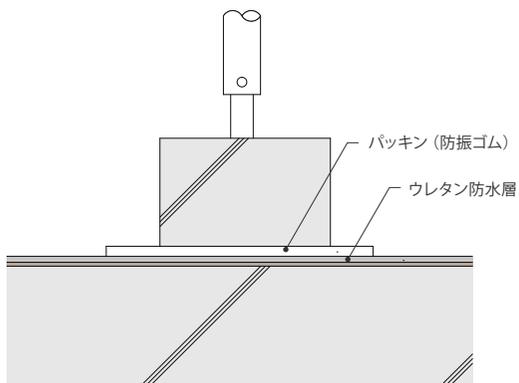


■フェンス基礎

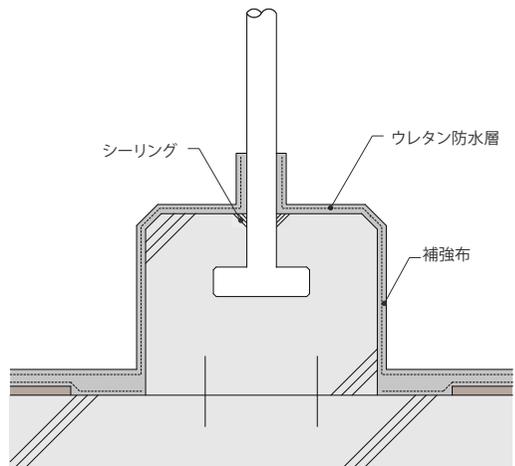


■ハト小屋

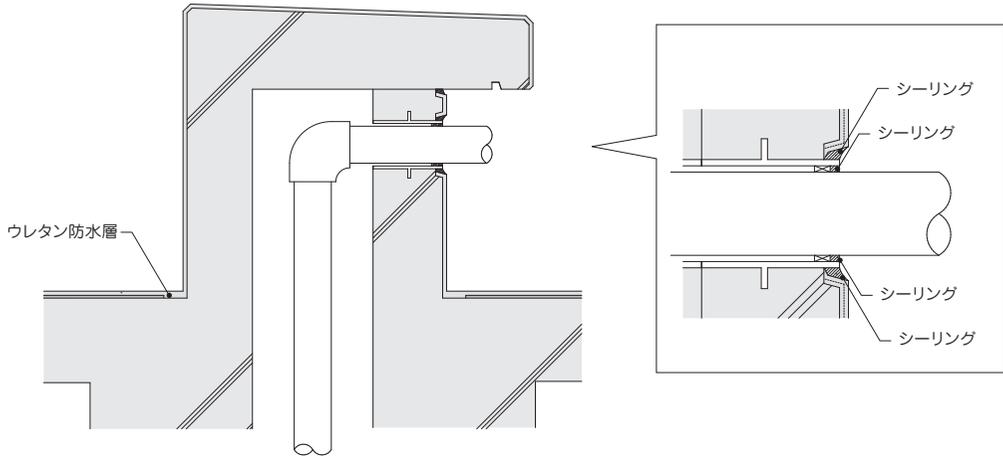


■PCa板取り合い(絶縁工法の場合)

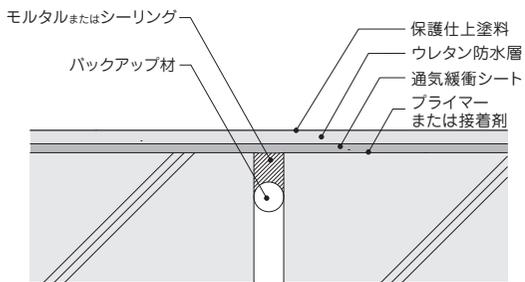


■PCa板取り合い(密着工法の場合)

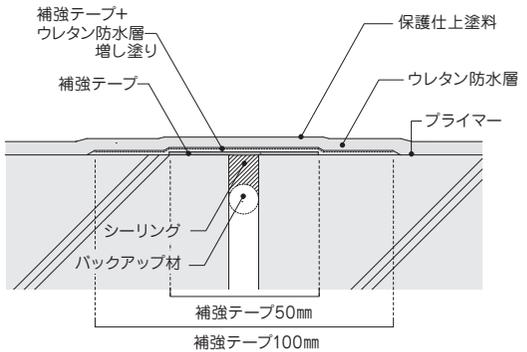


■ALC板取り合い

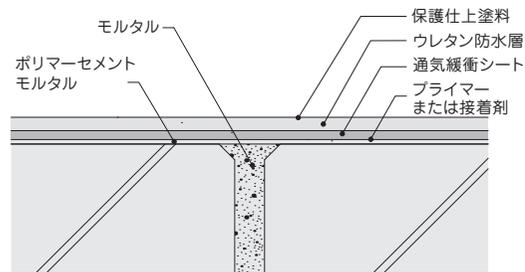


■押えコンクリート伸縮目地部(密着工法の場合) 通気緩衝シートが適用できない場合

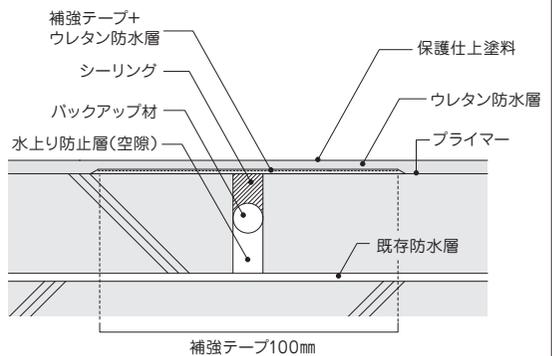


■開口部

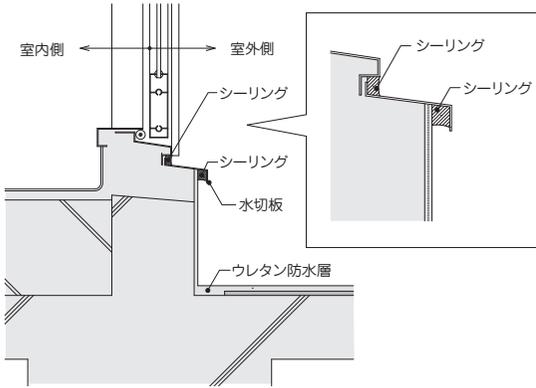


■トップライト

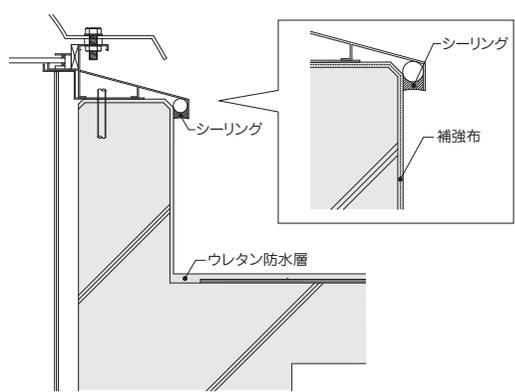


■縦型ドレン

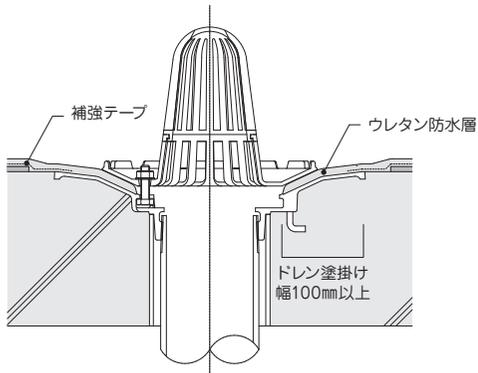


■横型ドレン

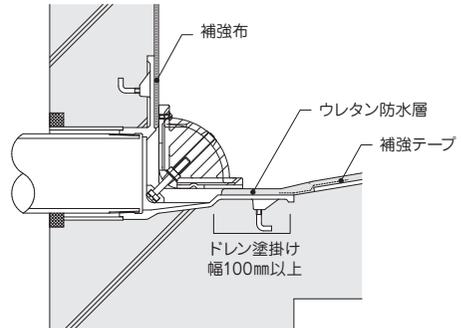



■改修ドレン タテ型

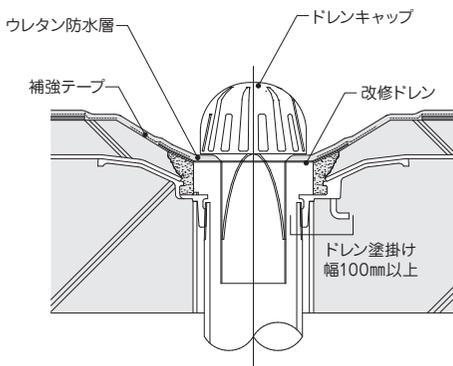

■改修ドレン ヨコ型

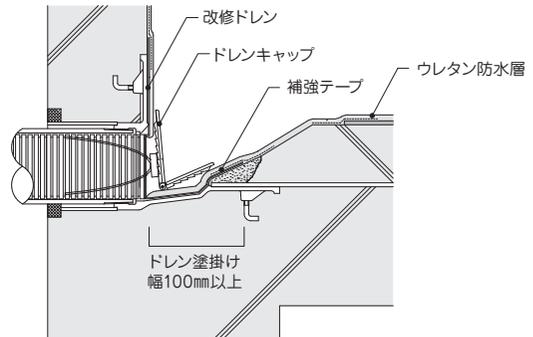

■押えコンクリート伸縮目地部（絶縁工法の場合）

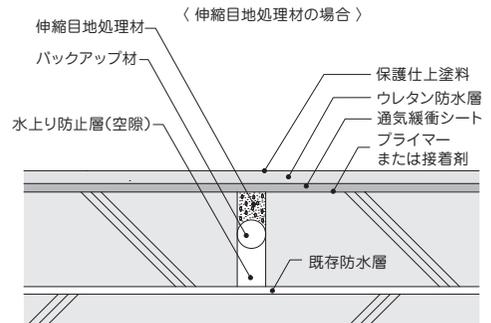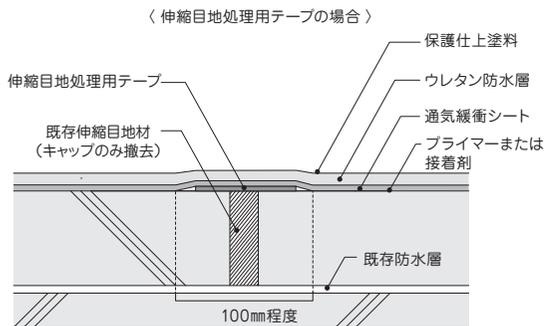

■脱気筒

